# Safety Precautions

- ***Antes de utilizar el controlador remoto con cable, lea cuidadosamente estas instrucciones.***
- ***Después de leer las instrucciones, mantenga este manual del usuario en un lugar seguro y a mano. Si el usuario cambia, debe entregarle los manuales.***
- ***Nunca intente instalar el sistema de aire acondicionado ni mover el controlador remoto con cable usted solo.***

## ⚠ ADVERTENCIA

- ◆ No intente instalar o reparar este controlador remoto con cable usted solo.
- ◆ Este controlador remoto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para reparaciones, consulte siempre al personal de servicio autorizado.
- ◆ Cuando se mude, consulte al personal de servicio autorizado para desconectar e instalar el controlador remoto.
- ◆ Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del controlador remoto.
- ◆ Debe instalar el controlador remoto con una fuente de alimentación especificada.
- ◆ En el caso de un mal funcionamiento (olor a quemado, etc.), deténgalo de inmediato, apague el disyuntor eléctrico y consulte al personal de servicio autorizado.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- ◆ No utilice gases inflamables cerca del controlador remoto.
- ◆ No derrame agua dentro del controlador remoto con cable.
- ◆ No opere el controlador remoto con las manos húmedas.
- ◆ No instale el controlador remoto en un lugar donde esté en contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gas sulfuro, etc.
- ◆ No presione los botones con elementos puntiagudos.
- ◆ No tire ni doble excesivamente el cable del controlador remoto con cable.
- ◆ No utilice el controlador remoto con cable para otros fines.
- ◆ No rocíe insecticidas u otros elementos combustibles sobre el controlador remoto con cable.
- ◆ No limpie el controlador remoto con cable con benceno, solventes u otros químicos.
- ◆ No golpee ni desmonte el controlador remoto con cable usted solo.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 2 2014-07-01 오전 10:41:46

# Contenido


- ◆ *Controlador remoto con cable* ..... *4*
- ◆ *Introducción* ..... *5*
- ◆ *Selección del Modo de Funcionamiento Automático* ..... *6*
- ◆ *Selección del Modo de Refrigeración* ..... *7*
- ◆ *Selección del Modo Seco* ..... *8*
- ◆ *Selección del Modo Ventilador* ..... *9*
- ◆ *Selección del Modo de Calentamiento* ..... *10*
- ◆ *Selección del Modo Silencioso* ..... *11*
- ◆ *Selección del Modo Dormir* ..... *12*
- ◆ *Ajuste de la Dirección del Flujo de Aire* ..... *13*
- ◆ *Verificación de la Temperatura de la Habitación* ..... *14*
- ◆ *Bloqueo del Controlador Remoto con Cable* ..... *14*
- ◆ *Configuración del Temporizador de Encendido* ..... *15*
- ◆ *Configuración del Temporizador de Apagado* ..... *16*
- ◆ *Configuración de la Función Detención Automática* ..... *17*
- ◆ *Configuración de los Límites de Temperatura* ..... *18*
- ◆ *Bloqueo de la parte del Controlador remoto con cable* ..... *19*
- ◆ *Configuración del ajuste fácil* ..... *20*




MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 3 2014-07-01 오전 10:41:46

## Controlador remoto con cable

El controlador remoto con cable se instala en la pared.

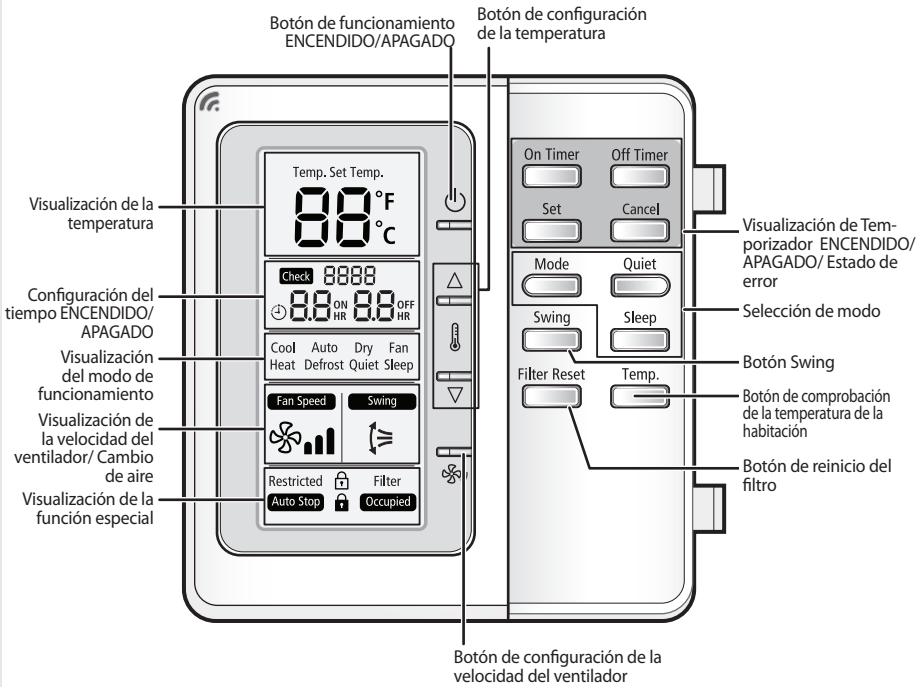


*Nota*

- La opción de configuración del interruptor DIP se reconoce durante la inicialización. Si se realiza algún cambio en la opción de configuración del interruptor DIP después de la inicialización, se debe iniciar el sistema presionando Set y Cancel o reiniciar el equipo.
- Presione el botón Filter Reset después de limpiar el filtro de aire. El indicador Filter estará apagado. El controlador remoto mostrará el indicador de filtro para avisar al usuario que debe limpiar el filtro y apagar la pantalla cuando se presiona el botón Filter Reset.
- Restricted se mostrará si presiona el botón de una función que no sea compatible con la unidad interior.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 4 2014-07-01 오전 10:41:47

# Introducción

**Usted ha adquirido un controlador remoto con cable y ha sido instalado por un especialista.**

**El manual del usuario contiene información valiosa sobre cómo utilizar su controlador remoto con cable. Tómese un momento para leerlo, ya que lo ayudará a aprovechar al máximo las funciones de la unidad.**

**En el manual, encontrará una serie de procedimientos paso a paso para cada función disponible.**

**Las ilustraciones en los procedimientos paso a paso utilizan 3 símbolos diferentes:**

| | | |
|---|---|---|
| **PRESIONAR** | **EMPUJAR** | **MANTENER PRESIONADO** |



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 5 2014-07-01 오전 10:41:47

# Selección del Modo de Funcionamiento Automático

***La temperatura de la habitación y la velocidad del ventilador se controlan de forma automática en el modo automático.***

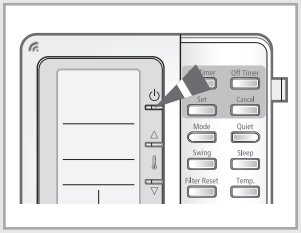


**1** Presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

⚠ Precaución El aire acondicionado posee un mecanismo de protección incorporado para evitar que la unidad se dañe al ser encendida inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarla
- ◆ Detenerla

El aire acondicionado se encenderá después de 3 minutos.

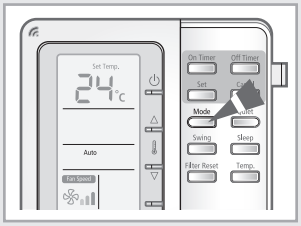


**2** Para seleccionar el modo AUTOMÁTICO, presione el botón Mode hasta visualizar **Auto** en el controlador remoto.

**Resultado:**
- ◆ El aire acondicionado funcionará en el modo automático.
- ◆ La velocidad Auto del ventilador se seleccionará automáticamente en el modo auto. No se puede controlar la velocidad del ventilador.

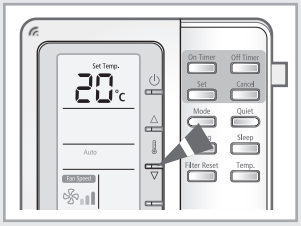


**3** Para ajustar la temperatura, presione los botones △ / ▽. La temperatura se puede configurar entre 18°C(65°F) y 30°C(86°F).

**Resultado:** La temperatura se ajustará cada 1°C(1°F) cuando se presionen los botones △ / ▽.

**4** Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte la página 13.

*Nota* ***Velocidad del ventilador en modo Automático***

***Cuando la temperatura de la habitación es alta, saldrá aire frío y fuerte.***
***Después de refrigerar la habitación, saldrá un aire suave.***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 6 2014-07-01 오전 10:41:47

# Selección del Modo de Refrigeración

***Seleccione el modo de refrigeración para bajar la temperatura de la habitación.***

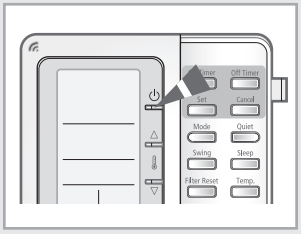

**1** Presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

⚠ Precaución El aire acondicionado posee un mecanismo de protección incorporado para evitar que la unidad se dañe al ser encendida inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarla
- ◆ Detenerla

El aire acondicionado se encenderá después de 3 minutos.

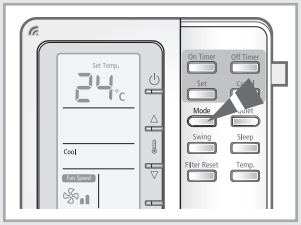

**2** Para seleccionar el modo de REFRIGERACIÓN, presione el botón Mode hasta visualizar **Cool** en el controlador remoto.

**Resultado:** El aire acondicionado funcionará en el modo de refrigeración.

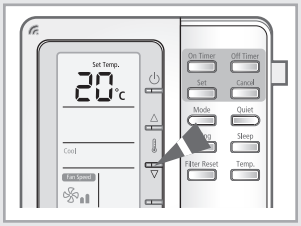

**3** Para ajustar la temperatura, presione los botones △ / ▽. La temperatura se puede configurar entre 18°C(65°F) y 30°C(86°F).

**Resultado:** La temperatura se ajustará cada 1°C(1°F) cuando se presionen los botones △ / ▽.

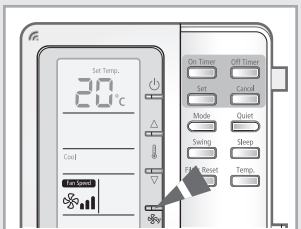

**4** Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón.

**Resultado:** Cada vez que presione el botón, la velocidad del ventilador cambiará en el siguiente orden:
Bajo → Medio → Alto → Automático

**5** Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte la página 13.

*Nota* ***Si selecciona el modo de calentamiento mientras está en funcionamiento el modo de refrigeración, se cancelará el modo de calentamiento.***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 7 2014-07-01 오전 10:41:49

# Selección del Modo Seco

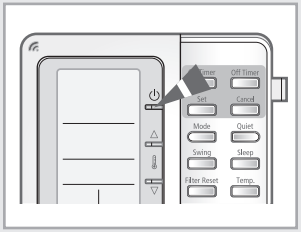


***Seleccione el modo seco si la habitación está demasiado húmeda. Al utilizar este modo la temperatura de la habitación disminuirá levemente.***

**1** Presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

⚠ Precaución El aire acondicionado posee un mecanismo de protección incorporado para evitar que la unidad se dañe al ser encendida inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarla
- ◆ Detenerla

El aire acondicionado se encenderá después de 3 minutos.

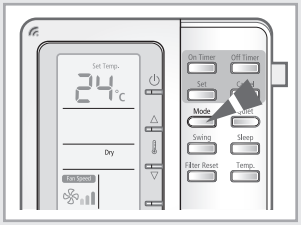


**2** Para seleccionar el modo SECO presione el botón Mode hasta visualizar **Dry** en el controlador remoto.

**Resultado:**
- ◆ El aire acondicionado funcionará en el modo seco.
- ◆ La velocidad auto del ventilador se selecciona de forma automática en el modo seco.
  No se puede controlar la velocidad del ventilador.

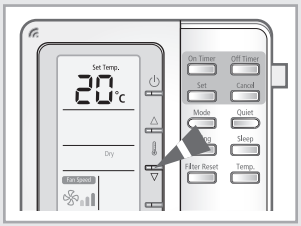


**3** Para ajustar la temperatura, presione los botones △ 🌡 ▽. La temperatura se puede configurar entre 18°C(65°F) y 30°C(86°F).

**Resultado:** La temperatura se ajustará cada 1°C(1°F) cuando se presionen los botones △ 🌡 ▽.

**4** Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte la página 13.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 8 2014-07-01 오전 10:41:50

# Selección del Modo Ventilador

***Seleccione el modo ventilador para hacer circular aire sin cambiar la temperatura.***

**1** Presione el botón (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

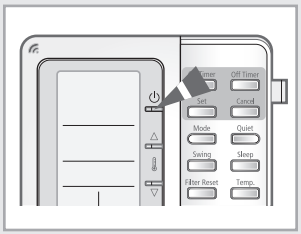

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

⚠ Precaución El aire acondicionado posee un mecanismo de protección incorporado para evitar que la unidad se dañe al ser encendida inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarla
- ◆ Detenerla

El aire acondicionado se encenderá después de 3 minutos.

**2** Para seleccionar el modo VENTILADOR presione el botón Mode hasta visualizar **Fan** en el controlador remoto.

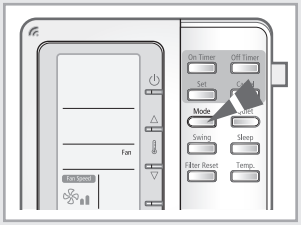

**Resultado:**
- ◆ El aire acondicionado funcionará en el modo ventilador.
- ◆ No se puede ajustar la temperatura en el modo ventilador.

**3** Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón .

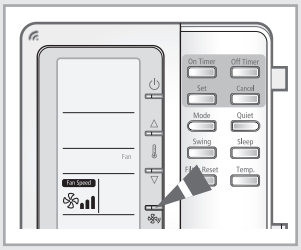

**Resultado:** Cada vez que presione el botón , la velocidad del ventilador cambiará en el siguiente orden:
Bajo → Medio → Alto

**4** Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte la página 13.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 9 2014-07-01 오전 10:41:51

# Selección del Modo de Calentamiento

El modo de calentamiento puede seleccionarse solamente en los modelos de la bomba de calor.

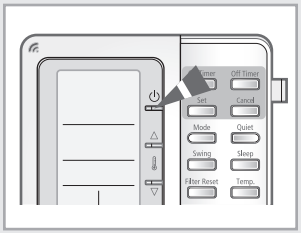


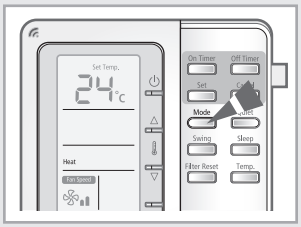


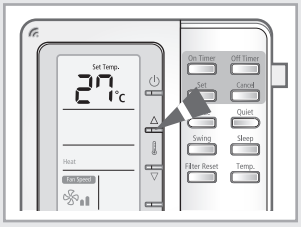


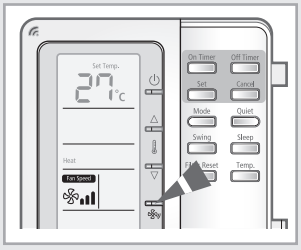


***Seleccione el modo de calentamiento para elevar la temperatura de la habitación.***

**1** Presione el botón (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

**Precaución** El aire acondicionado posee un mecanismo de protección incorporado para evitar que la unidad se dañe al ser encendida inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarla
- ◆ Detenerla

El aire acondicionado se encenderá después de 3 minutos.

**2** Para seleccionar el modo de CALENTAMIENTO, presione el botón Mode hasta visualizar **Heat** en el controlador remoto.

**Resultado:** El aire acondicionado funcionará en el modo de calentamiento.

**3** Para ajustar la temperatura, presione los botones . La temperatura se puede configurar entre 16°C(61°F) y 30°C(86°F).

**Resultado:**
- ◆ La temperatura se ajustará cada 1°C(1°F) cuando se presionen los botones .
- ◆ El aire acondicionado comenzará a calefaccionar si la temperatura establecida es mayor a la temperatura de la habitación.
- ◆ El ventilador funcionará incluso si la temperatura establecida es menor a la temperatura de la habitación.

**4** Seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón .

**Resultado:** Cada vez que presione el botón , la velocidad del ventilador cambiará en el siguiente orden:
Bajo → Medio → Alto → Automático

**5** Para ajustar la dirección del flujo de aire, consulte la página 13.

***Nota***
- ◆ *Después de que la calefacción comienza a funcionar, es posible que el aire no salga inmediatamente para evitar el escape de aire frío.*
- ◆ Defrost *(Indicador de descongelación)*
  - *El indicador de descongelación estará encendido mientras la unidad exterior descongela la escarcha de hielo formada durante el funcionamiento de la calefacción. Al finalizar la descongelación, el indicador se apagará. (No saldrá aire de la unidad interior mientras se lleva a cabo la descongelación.)*
- ◆ *Si detiene el aire acondicionado después del funcionamiento de la calefacción, saldrá aire durante un momento para irradiar calor.*
- ◆ *Si selecciona el modo de refrigeración mientras está en funcionamiento el modo de calentamiento, se cancelará el modo de calentamiento.*



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 10 2014-07-01 오전 10:41:52

# Selección del Modo Silencioso

***Seleccione el modo silencioso para hacer funcionar la unidad interior de la manera más silenciosa posible.***

**1** Presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

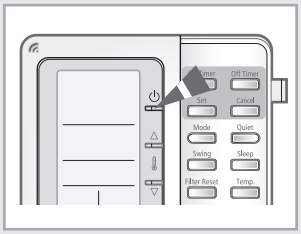


**2** Seleccione el modo de funcionamiento deseado presionando el botón Mode.

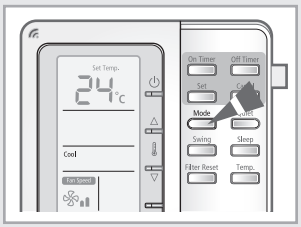


**3** Presione el botón Quiet para seleccionar el modo Silencioso.

**Resultado:**
- ◆ El aire acondicionado funcionará en el modo silencioso.
- ◆ Se reducirá el ruido del funcionamiento.

***Nota*** Presione nuevamente el botón Quiet para salir del modo silencioso.

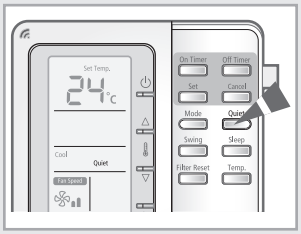


***Nota***

- ◆ ***Si la unidad interior no es compatible con el modo silencioso, se visualizará*** Restricted ***cuando oprima el botón*** Quiet.
- ◆ ***Si presiona el botón*** Quiet ***en el modo ventilador, se visualizará*** Restricted.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 11 2014-07-01 오전 10:41:53

# Selección del Modo Dormir

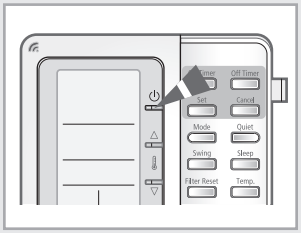

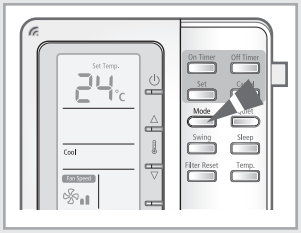

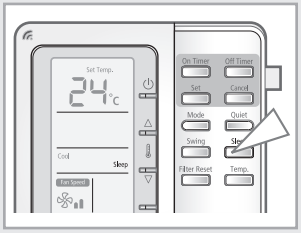

***Seleccione el modo dormir para descansar cómodamente sin tener que preocuparse por apagar el aire acondicionado en la mitad de la noche. El aire acondicionado se apagará de forma automática después de 6 horas.***

**1** Presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad interior.
- No presione el botón ⏻ (ENCENDIDO/APAGADO) si el controlador remoto está encendido.

**Resultado:** El aire acondicionado se encenderá con el último modo utilizado.

**2** Seleccione el modo de funcionamiento deseado presionando el botón Mode.

*Nota* Sólo los modos de refrigeración y calentamiento admiten el modo dormir.

**3** Presione el botón Sleep durante 3 segundos para seleccionar el modo Dormir.

**Resultado:**
- El aire acondicionado funcionará en el modo dormir.
- El aire acondicionado elevará o disminuirá gradualmente la temperatura establecido internamente, y finalmente se apagará de forma automática después de 6 horas.

*Nota* Presione el botón Sleep nuevamente durante 3 segundos para salir del modo dormir.

*Nota*
- ***Si la unidad interior no es compatible con el modo dormir, se visualizará*** Restricted ***cuando oprima el botón*** Sleep.
- ***Si la unidad interior no está en modo Refrigeración/ Calentamiento, se visualizará*** Restricted ***cuando oprima el botón*** Sleep.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 12 2014-07-01 오전 10:41:54

# Ajuste de la Dirección del Flujo de Aire



***Ajuste la dirección del flujo de aire para hacer circular el aire de acuerdo a sus diversas necesidades. Al ajustar la dirección del flujo de aire, se puede incrementar la eficiencia del aire acondicionado.***

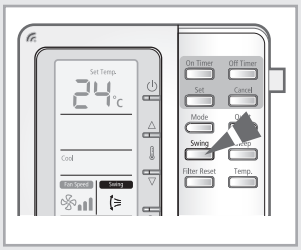


**1** Presione el botón Swing.

**Resultado:**
- ◆ La pala comenzará a ascender y descender.
- ◆ Presione nuevamente el botón Swing para detener la oscilación de la cuchilla y establecerla en la posición deseada.

***Nota*** ***La dirección del flujo de aire no puede configurarse en unidades interiores tipo conducto.***
***El mensaje*** Restricted ***aparecerá cuando se presione el botón*** Swing.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 13 2014-07-01 오전 10:41:54

## Verificación de la Temperatura de la Habitación

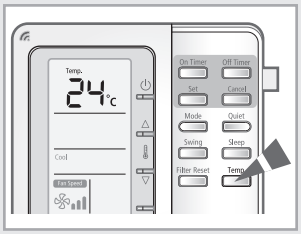


***Puede verificar la temperatura de la habitación actual.***

**1** Presione el botón Temp. para verificar la temperatura de la habitación.

**Resultado:** La temperatura de la habitación se visualizará durante 3 segundos y después volverá a exhibir la temperatura establecida.

*Nota* Es posible que la temperatura de la habitación sea levemente distinta según la ubicación de la instalación del controlador remoto.

## Bloqueo del Controlador Remoto con Cable

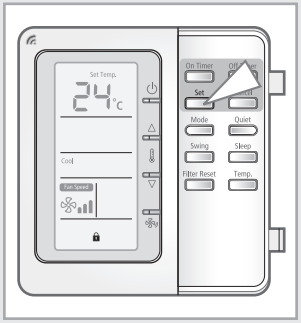


***Bloquee el controlador remoto con cable para evitar que los niños tengan acceso al mismo y que se cambien configuraciones de manera indeseada.***

**1** Press the Set button for 3 seconds.

**Result:**
- Se visualizará este símbolo, indicando que el control remoto con cable está bloqueado.
- Cuando el controlador remoto multifunción con cable está bloqueado, no se puede controlar el aire acondicionado mediante dicho controlador remoto.

*Note* Press the Set button for 3 seconds again to cancel the lock.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 14 2014-07-01 오전 10:41:54

# Configuración del temporizador de encendido

***Se puede programar la unidad interior, la cual está conectada al controlador remoto con cable, para que se encienda a una hora predeterminada.***

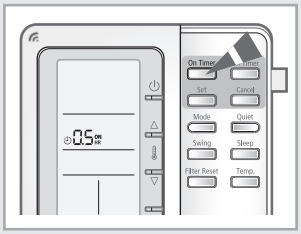


**1** Presione el botón On Timer para configurar el temporizador de encendido.

**Resultado:**
- ◆ Aparecerá la hora predeterminada (30 minutos) y el indicador de 'On' parpadeará.
- ◆ Si el temporizador de encendido ya está configurado, se mostrará el horario actual y el indicador de 'On' parpadeará.

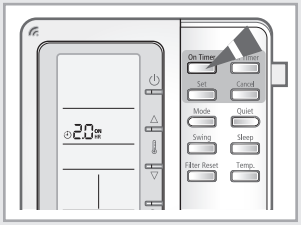


**2** Presione el botón On Timer hasta que se configure el horario deseado.

**Resultado:** Puede configurar el horario desde 30 minutos hasta 24 horas.

*Nota*
De 30 minutos a 3 horas :
La hora se ajusta de a 30 minutos cada vez que se presiona el botón On Timer .

De 3 a 24 horas : La hora se ajusta de a 1 hora cada vez que se presiona el botón On Timer .

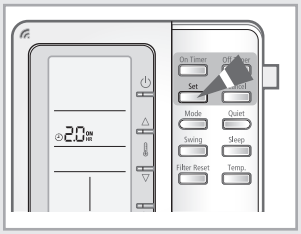


**3** Presionar el botón Set para configurar la hora.

**Resultado:**
- ◆ El indicador de 'Encendido' dejará de parpadear.
- ◆ Cuando pase la hora predeterminada, la unidad interior se encenderá de forma automática.
- ◆ En el modo de funcionamiento, la temperatura, la velocidad del ventilador, la dirección del flujo del aire se verán las operaciones configuradas la última vez.

*Nota*
- ◆ ***Cuando el temporizador de encendido está configurado, se puede cancelar presionando el botón Cancel .***
- ◆ ***Cuando esté funcionando el control centralizado, el temporizador no será efectivo.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si se presiona el botón On Timer o el Off Timer aunque el temporizador ya esté configurado.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si se reinicia el control remoto con cable.***
- ◆ ***Se puede configurar un temporizador de encendido y uno de apagado.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si enciende el controlador remoto con cable con el botónh aunque el temporizador esté configurado .***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 15 2014-07-01 오전 10:41:55

# Configuración del Temporizador de Apagado

***Se puede programar la unidad interior, la cual está conectada al controlador remoto con cable, para que se apague a una hora predeterminada.***

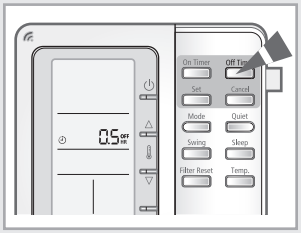


**1** Presione el botón Off Timer para configurar el temporizador de apagado.

**Resultado:**
- ◆ Aparecerá la hora predeterminada (30 minutos) y el indicador de 'Off' parpadeará.
- ◆ Si el temporizador de apagado ya está configurado, se mostrará el horario actual y el indicador de 'Off' parpadeará.

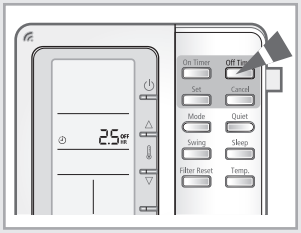


**2** Presione el botón Off Timer hasta que configure el horario deseado.

**Resultado:** Puede configurar el horario desde 30 minutos hasta 24 horas.

*Nota*

De 30 minutos a 3 horas: La hora se ajusta de a 30 minutos cada vez que se presiona el botón Off Timer.

De 3 a 24 horas: La hora se ajusta de a 30 minutos cada vez que se presiona el botón Off Timer.

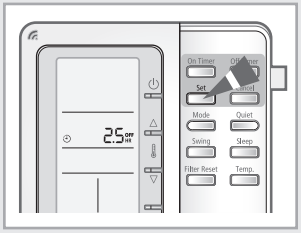


**3** Presionar el botón Set para configurar la hora.

**Resultado:**
- ◆ El indicador de 'Off' dejará de parpadear.
- ◆ Cuando pasa la hora predeterminada, la unidad interior se apagará de forma automática.

*Nota*

- ◆ ***Cuando el temporizador de apagado está configurado, se puede cancelar presionando el botón Cancel.***
- ◆ ***Cuando esté funcionando el control centralizado, el temporizador no será efectivo.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si se presiona el botón On Timer o el Off Timer aunque el temporizador ya esté configurado.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si se reinicia el control remoto con cable.***
- ◆ ***Se puede configurar un temporizador de encendido y uno de apagado.***
- ◆ ***El temporizador se cancelará si apaga el controlador remoto con cable con el botón On/Off mientras el temporizador está siendo configurado.***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 16 2014-07-01 오전 10:41:56

# Configuración de la Función Detención Automática

***El controlador remoto con cable se puede configurar para apagar la/s unidad/es interior/es, después de que haya pasado un período de tiempo establecido desde que alguno de los botones del controlador remoto haya sido presionado por última vez. Esta función se utiliza para apagar a unidad interior en el caso de que el usuario lo olvide.***

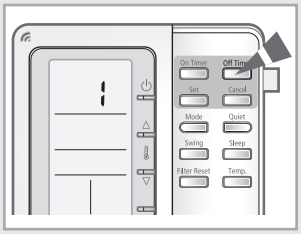


**1** Presione el botón Off Timer durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración.

**Resultado:**
- El controlador remoto multifunción con cable ingresará al modo de configuración y el menú mostrará ¦.
- Presione el botón Set para ingresar al modo de configuración de la hora de detención automática.

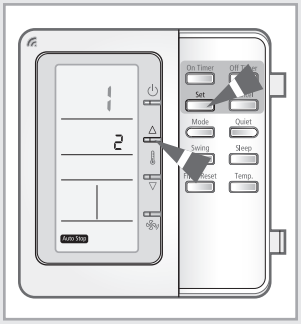


**2** Presione los botones △ ¦ ▽ para establecer la hora de detención automática.

**Resultado:**
- La hora se ajusta de a 1 unidad cuando se presionan los botones △ ¦ ▽.
- La configuración de hora predeterminada es 0. La hora de detención automática puede configurarse entre las 0 y las 12 horas.
- Si selecciona 0, la función de detención automática se cancelará.

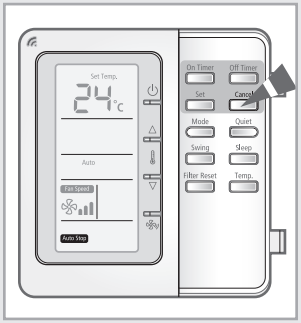


**3** Presione el botón Set para completar la función de detención automática.

**Resultado:** La función detención automática está configurada.

***Nota*** Para cancelar la función detención automática, presione el botón Cancel.

**4** Presione el botón Cancel.

**Resultado:**
- Finalizará la visualización de la selección de menú.
- Aparecerá el mensaje Auto Stop.

***Nota***
- ***El contador de tiempo de la función detención automática se borrará después de presionar los botones*** ⏻, △ ¦ ▽, 💨, Mode, Quiet, Swing, Sleep.
- ***La función de detención automática no es compatible con el control centralizado.***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 17 2014-07-01 오전 10:41:57

# Configuración de los Límites de Temperatura

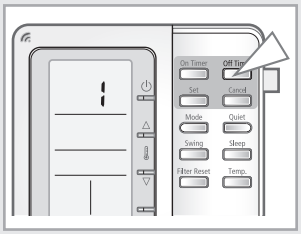


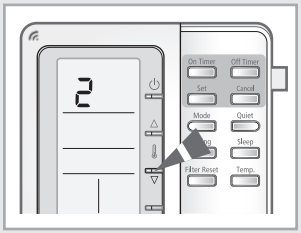


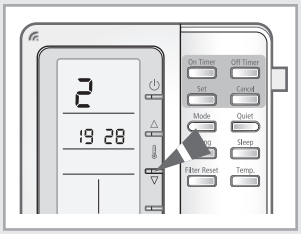


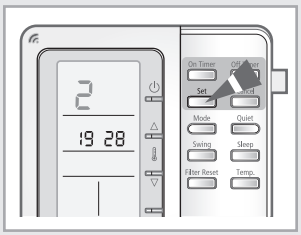


***Puede configurar el límite máximo/mínimo de temperatura para que la temperatura deseada no esté configurada demasiado alta o baja.***

**1** Presione el botón Off Timer durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración.

**Resultado:** El controlador remoto con cable ingresará al modo de configuración y el menú mostrará 1.

**2** Presione los botones △ ▽ y seleccione el menú 2.

**Resultado:**
- ◆ Cada vez que presione los botones △ ▽, el número de menú incrementa de a 1 unidad.
- ◆ Presione el botón Set para ingresar al modo de configuración del límite de temperatura.

**3** Configure el límite máximo y mínimo de temperatura presionando los botones △ ▽.

*Nota*
- ◆ Configure primero el límite mínimo presionando los botones △ ▽ seguido del botón Set, y configure el límite máximo.
- ◆ Cada vez que presione los botones △ ▽, la temperatura aumentará/disminuirá de a 1°C(1°F).
- ◆ Presione el botón Set después de la configuración.
- ◆ Presione el botón Cancel para cancelar la configuración de los límites de temperatura.

**4** Presione el botón Set para completar la configuración de los límites de temperatura.

**Resultado:** La configuración de la temperatura estará restringida por el límite máximo y mínimo de temperatura previamente configurados.

*Nota* Presione el botón Cancel para cancelar la configuración.

**5** Presione el botón Cancel.

**Resultado:** Finalizará la visualización de la selección de menú.

*Nota*
- ◆ ***El límite mínimo no puede ser igual o mayor al límite máximo.***
- ◆ ***Aún cuando establezca el límite de temperatura por debajo de 16°C(61°F), el límite de temperatura se establecerá en 18°C(65°F) en todos los modos excepto en el modo de calentamiento. Cuando establezca el límite de temperatura en 18°C(65°F), se aplicará en todos los modos de funcionamiento.***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 18 2014-07-01 오전 10:41:58

# Bloqueo de la parte del Controlador remoto con cable

***Para evitar que los niños tengan acceso al controlador remoto con cable y se cambien configuraciones de manera indeseada, es posible bloquear algunas funciones del mismo.***

**1** Presione el botón Off Timer durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración.

**Resultado:** El controlador remoto con cable ingresará al modo de configuración y el menú mostrará 1.

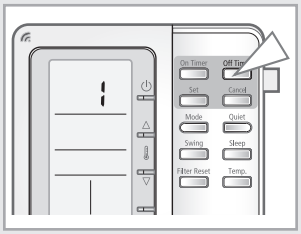

**2** Presione los botones △ / ▽ y seleccione el menú 3.

**Resultado:**
- Cada vez que presione los botones △ / ▽, el número de menú incrementa de a 1 unidad.
- Presione el botón Set para ingresar al modo de configuración de bloqueo.

*Nota* Presione el botón Cancel para cancelar la configuración.

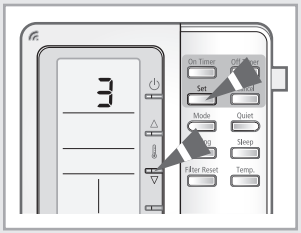

**3** Utilizando los botones △ / ▽, puede establecer el valor de configuración de bloqueo de los botones ⏻, △ / ▽, Mode, .

**Resultado:**
- Valor de configuración de bloqueo
  - 0: Cancelar bloqueo
  - 1: Configurar bloqueo
- Presione el botón Set después de la configuración.

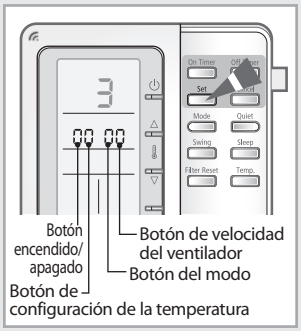


**4** Presione el botón Set para completar la configuración de bloqueo de la parte.

**Resultado:**
- Se aplicarán los cambios en las configuraciones.
- 🔒 se visualizará cuando la función de bloqueo esté configurada.

*Nota* Presione el botón Cancel para cancelar la configuración.

**5** Presione el botón Cancel.

**Resultado:** Finalizará la visualización de la selección de menú.

*Nota*
- ***Si el control centralizado está establecido, no podrá utilizar la función de bloqueo de la parte.***
- ***No es posible utilizar la función de bloqueo de la parte cuando está configurado Bloquear todo.***
- ***La función de bloqueo de la parte se puede aplicar solamente a los botones ⏻, △ / ▽, Mode y .***



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 19 2014-07-01 오전 10:41:59

# Configuración del ajuste fácil

***Puede configurar la unidad interior conectada al controlador remoto por cable para que se inicie el modo de ajuste fácil.***

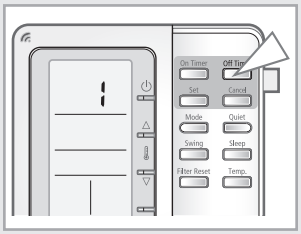


**1** Pulse el botón Off Timer durante 3 segundos para acceder al modo de configuración.

**Resultado:** El controlador remoto por cable accederá al modo de configuración y el menú mostrará 1.

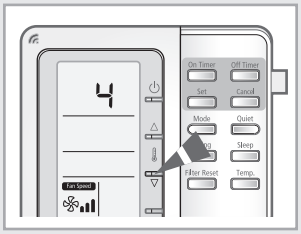


**2** Pulse los botones △ ▽ y seleccione el menú 4.

**Resultado:**
- Cada vez que se pulsan los botones △ ▽, el número del menú aumenta en 1.
- Pulse el botón Set para acceder al modo de ajuste fácil.
- El paso actual del ajuste fácil se muestra en el N.º de dato.

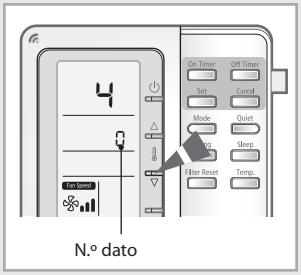


**3** Pulse los botones △ ▽.

**Resultado:**
- Cada vez que se pulsan los botones △ ▽, el N.º dato aumenta o disminuye en 1. (Pasos -2~2).
- Pulse el botón Set para configurar el paso de la velocidad rpm del ventilador de la unidad interior.

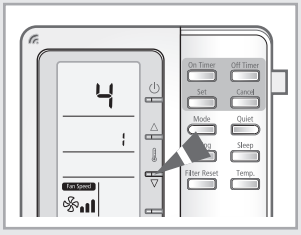


**4** Pulse el botón Cancel.

**Resultado:** Finaliza la visualización de la selección de menú.



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 20 2014-07-01 오전 10:42:01

## MEMO



MWR-WH00_IB_ES_31219-03.indd 21 2014-07-01 오전 10:42:01